

AR09FSFK \* Serija  
AR12FSFK\* Serija  
AR18FSFK \* Serija

# ORO KONDICIONIERIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Imagine the possibilities  
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG produktą.  
Dėl išsamesnio aptarnavimo užregistruokite savo  
produktą svetainėje  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

EN | NO | SV | DA | FI | ET | DE | DE68-03371A-2



# Jūsų naujojo oro kondicionieriaus savybės

# Turinys

## Šaunus vasaros pasiūlymas

Karštomis vasaros dienomis ir ilgomis varginančiomis naktimis nėra geresnio būdo išsigelbėti nuo karščio, nei namuose naudojamas oro kondicionierius. Su naujuoju oro kondicionieriumi daugiau nereikės kęsti karštų vasaros dienų ir galėsite pailsėti. Apsisaugokite nuo šios vasaros karščio naujuoju oro kondicionieriumi.

## Taupi sistema

Jūsų naujasis oro kondicionierius ne tik užtikrina didžiausią vėsinimo galią vasaros metu, tačiau taip pat gali būti efektyvus būdas žiemą, naudojant pažangią „Heat Pump“ sistemą. Palyginus su kitais elektriniais šildymo prietaisais, „Heat Pump“ sistema yra tris kartus efektyvesnė, todėl tai sumažina jo naudojimo išlaidas. Patenkinkite savo poreikius ištikus metus naudodami vieną oro kondicionierių.

## Išvaizda bet kokiam interjerui

Elegantiška ir maloni konstrukcija pirmenybę teikia jūsų erdvės estetiniam vaizdai ir papildo bet kokį interjerą. Dėl švelnios spalvos ir aptakios formos naujasis oro kondicionierius suteikia elegancijos pojūtį bet kokiam kambariui. Mėgaukitės oro kondicionieriaus teikiamu praktiškumu ir estetika.

## Funkcija „good’s sleep“

Funkcija „good’s sleep“ leidžia nustatyti tinkamą temperatūrą miego metu, taupant energiją ir užtikrinant puikų miegą.

## Funkcija „d’light Cool“

Funkcija „d’light Cool“ leidžia palaikyti komfortiško lygio temperatūrą ir drėgmės lygį.

## NAUDOJAMOS DALYS

Saugos priemonės	3
Patikrinimas prieš naudojimą	10
Dalių pavadinimų patikrinimas	11
Nuotolinio valdiklio patikrinimas	12
Pagrindinė funkcija	14
Oro srauto krypties reguliavimas	16
„Turbo“ funkcijos naudojimas	16
Režimas „good’s sleep“	17
Esamo laiko nustatymas	18
Ij. / išj. laikmačio nustatymas	18
Funkcijos „Smart Saver“ naudojimas	20
Automat. valymo funkcijos naudojimas	21
Funkcijos „d’light Cool“ naudojimas	21
Funkcijos „Quiet“ naudojimas	22
Funkcijos „Smart A/C“ naudojimas	22
Oro kondicionieriaus valymas	23
Oro kondicionieriaus priežiūra	25
Gedimų lokalizavimas	26

## MONTAVIMO DALYS

Saugos priemonės	28
Montavimo vietos pasirinkimas	29
Priedai	32
Montavimo plokštės tvirtinimas	32
Konstrukcijos laido prijungimas	34
Konstrukcijos vamzdžio sumontavimas ir prijungimas prie vidaus įrenginio	36
Vidaus įrenginio valymas	37
Vamzdžio nupjovimas arba pailginimas	37
Vidaus įrenginio išleidimo žarnos sumontavimas ir prijungimas	38
Išleidimo žarnos krypties pakeitimas	39
Lauko įrenginio išleidimo žarnos sumontavimas ir prijungimas	40
Prijungtų vamzdžių valymas	40
Dujų nuotėkio patikimo testas	43
Vidaus įrenginio fiksavimas vietoje	44
Lauko įrenginio fiksavimas vietoje	44
Galutinis patikrinimas ir išbandymas	45
Išpumpavimo procedūra (pašalinant gaminį)	45
Pailginimo laidų prijungimas	46

Šis gaminys atitinka Europos Sąjungos žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB) ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB).

### **Tinkamas gaminių šalinimas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**

#### **(Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)**

Ši ant gaminių, jo priedų ar literatūroje aptinkama žyma nurodo, kad pasibaigus tarnavimo laikui, rekomenduojama neutilizuoti gaminių ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos nekontroliuojamo atliekų utilizavimo keliamos žalos ir skatinti antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite jas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Dėl informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis būtų perdirbtas tausojant aplinką, buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminių ir elektroninių jo priedų negalima išmesti kartu su kitomis utilizuotinomis komercinėmis atliekomis.



## Saugos priemonės

Prieš naudodami naująjį oro kondicionierių atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti daugybę naujojo prietaiso savybių ir funkcijų.

Kadangi ši naudojimo instrukcija apima įvairius modelius, jūsų oro kondicionieriaus savybės gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove aprašytų savybių. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią aptarnavimo centrą arba pagalbos ir informacijos ieškokite internetu adresu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Svarbūs saugos simboliai ir atsargumo priemonės:

<b>PERSPĖJIMAS</b>	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima <b>sunkiai ar net mirtinai susižaloti</b> .
<b>ĮSPĖJIMAS</b>	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima <b>nesunkiai susižaloti arba pažeisti nuosavybę</b> .

	Laikykitės nurodymų.		Atjunkite maitinimo tiekimą.
	Nebandykite.		Neišardykite.
	Užtikrinkite prietaiso įžeminimą, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.		

<b>MONTAVIMAS</b>	<b>PERSPĖJIMAS</b>
-------------------	--------------------

**Naudokite maitinimo tiekimo liniją, atitinkančią gaminio maitinimo tiekimo specifikacijas arba, ir maitinimo tiekimo liniją naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite pailginimo laido.**

- Maitinimo linijos pailginimas gali sukelti elektros šoką.
- Nenaudokite elektros transformatoriaus. Jis gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Jei skiriasi įtampa / dažnis / nominalioji srovė, gali kilti gaisras.

**Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.**

- Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą, sprogamą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.

**Sumontuokite oro kondicionieriui skirtą jungiklį ir srovės pertraukiklį.**

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

**Tvirtai pritvirtinkite lauko įrenginį, kad apsaugotumėte jo elektrinę dalį.**

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.



## Saugos priemonės

Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus) veikiamoje vietoje. Nemontuokite šio gaminio vietose, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.

- Priešingu atveju galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Niekada nemontuokite lauko įrenginio tokiose vietose, kuriose jis gali nukristi, pavyzdžiui, ant išorinės sienos.

- Nukritęs lauko įrenginys gali sukelti sužalojimą, mirtį ar žalą nuosavybei.

Šį prietaisą būtina tinkamai įžeminti. Draudžiama įrenginį įžeminti naudojant dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras ir sproginimas.
- Būtinai naudokite įžemintą elektros lizdą.

MONTAVIMAS	ĮSPĖJIMAS
------------	-----------

Prietaisą montuokite ant lygių ir tvirtų grindų, kuris gali atlaikyti svorį.

- Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti neįprastą vibraciją, triukšmą arba gaminio problemas.

Tinkamai prijunkite išleidimo žarną, kad vanduo būtų tinkami išleistas.

- To nepadarius, gali prisikaupti per daug vandens ir kilti žalos nuosavybei pavojus.

Montuodami lauko įrenginį, išleidimo žarną prijunkite taip, kad vandens išleidimas būtų atliekamas tinkamai.

- Šildymo metu lauko įrenginyje susidaręs vanduo gali jį perpildyti ir sukelti žalą nuosavybei. Nukritus ledo luitui, ypač žiemą, gali kilti sužalojimo, mirties ar žalos nuosavybei pavojus.



Kai pažeistas srovės pertraukiklis, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

**Netraukite arba per stipriai nelenkite maitinimo laido. Nesukite arba neriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nestumkite jo į tarpą už prietaiso.**

- Priešingu atveju galite patirti elektros iškrovą arba gali kilti gaisras.

Kai ilgai nenaudojate oro kondicionieriaus arba esant griauštiniai / audrai su žaibais, atjunkite maitinimo tiekimo srovės pertraukikliu.

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Jei prietaisas užlietas, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Jei prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba dūmų kvapą, nedelsiant atjunkite maitinimą ir susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano ar skysto propano dujų ir kt.), nedelsiant išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido. Nelieskite prietaiso arba maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sproginimą arba gaisrą.

Norėdami pakartotinai sumontuoti prietaisą, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

- Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą, elektros šoką arba gaisrą.
- Šiam gaminiui neteikiama pristatymo paslauga. Jei permontuojate gaminį kitoje vietoje, papildomas konstravimo ir montavimo išlaidas turėsite apmokėti patys.
- Jei norite sumontuoti gaminį neįprastoje vietoje, pavyzdžiui, pramoninėje zonoje arba netoli pajūrio, kur galimas ore esančios druskos poveikis, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

## Saugos priemonės

**Nelieskite srovės pertraukiklio šlapiomis rankomis.**

- Priešingu atveju galite patirti elektros šoką.

**Neišjunkite veikiančio oro kondicionieriaus srovės pertraukikliu.**

- Oro kondicionieriaus išjungimas ir įjungimas srovės pertraukikliu gali sukelti kibirkščiavimą, galinti nulemti elektros šoką arba gaisrą.

**Išpakavę oro kondicionierių, laikykite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes vaikams jos gali sukelti pavojų.**

- Ant galvos maišelį užsidėjęs vaikas gali uždusti.

**Į veikiančio oro kondicionieriaus angas nekiškite pirštų ar kitų daiktų.**

- Saugokite, kad vaikai nesusižalotų kišdami pirštus į gaminį.

**Nelieskite oro srauto mentės rankomis arba pirštais, kai įjungtas šildymo režimas.**

- Priešingu atveju galite patirti elektros iškrovą arba nudegti.

**Į oro kondicionieriaus oro įleidimo / išleidimo angas nekiškite pirštų ar kitų medžiagų.**

- Saugokite, kad vaikai nesusižalotų kišdami pirštus į gaminį.

**Netrenkite oro kondicionieriaus arba už jo netraukite naudodami per didelę jėgą.**

- Tai gali nulemti gaisrą, sužalojimą ar gaminio problemų atsiradimą.



**Netoli lauko įrenginio nedėkite daiktų, ant kurių vaikai galėtų užlipti.**

- Priešingu atveju vaikai gali rimtai susižaloti.

**Nenaudokite šio oro kondicionieriaus ilgai blogai vėdinamose vietose arba netoli sergančių žmonių.**

- Kadangi deguonies trūkumas gali būti pavojingas, bent valandai atidarykite langą.

**Į prietaisą patekus svetimoms medžiagoms, atjunkite maitinimo tiekimą ir susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.**

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

**Nebandykite prietaiso remontuoti, išardyti ar keisti patys.**

- Naudokite tik standartinį saugiklį (nenaudokite vario, plieno vielos ir kt. saugiklių).
- Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.

**Po lauko įrenginiu nedėkite daiktų arba įrenginių.**

- Iš lauko įrenginio lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba žalą nuosavybei.

**Bent kartą per metus patikrinkite, ar lauko įrenginio montavimo rėmas nėra pažeistas.**

- Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti sužalojimą, mirtį ar žalą nuosavybei.

**Didžiausia srovė išmatuojama pagal IEC saugos standartą, o srovė matuojama pagal ISO energijos efektyvumo standartą.**

## Saugos priemonės

**Nestovėkite ant prietaiso arba nedėkite ant jo daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių ir cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir kt.).**

- Šio nurodymo nesilaikymas gali nulėmti elektros šoką, gaisrą arba sužalojimą.

**Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios.**

- Priešingu atveju galite patirti elektros šoką.

**Nepurškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pavyzdžiui, insekticido.**

- Jis ne tik kenksmingas žmonėms, bet ir gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar gaminio problemų atsiradimą.

**Negerkite vandens iš oro kondicionieriaus.**

- Vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.

**Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.**

**Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.**

- Taip galite nudegti ir susižaloti.

**Nenaudokite šio oro kondicionieriaus tiksliai įrangai palaikyti, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai išsaugoti ar bet kokiems kitiems neįprastiems tikslams.**

- Taip galima sukelti žalą nuosavybei.

**Venkite tiesioginio ilgo oro srauto iš kondicionieriaus poveikio žmonėms, gyvūnams ar augalams.**

- Taip galima pakenkti žmonėms, augalams ar gyvūnams.

**Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, sensorinę ar protinę negalią arba neturintiems pakankamai patirties, nebent naudojant prietaisą juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Stebėkite, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.**





**Nevalykite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį. Nenaudokite benzeno, dažų skiediklio ar alkoholio prietaisui valyti.**

- Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.

**Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą atjunkite maitinimo tiekimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.**

- To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

**Būkite atsargūs valydami lauko įrenginio šilumokaitį, nes jis turi aštrių kampų.**

- Valydami mūvėkite storas medvilnines pirštines, kad neįsijautumėte.

**Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.**

- Norėdami išvalyti prietaiso vidų, susisieki su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
- Valydami vidinį filtrą, žr. aprašymus skyriuje „Oro kondicionieriaus valymas“.
- To nepadarius, gali kilti pažeidimo ar gaisro pavojus arba galite patirti elektros šoką.

## Patikrinimas prieš naudojimą

### Veikimo intervalai

Toliau esančioje lentelėje pateikiami temperatūros ir drėgmės intervalai, kuriuose galima naudoti oro kondicionierius. Norėdami efektyviai naudoti prietaisą, žr. lentelę.

Režimas	Vidaus temperatūra	Lauko temperatūra	Vidaus drėgmė
Vėsinimas	16 °C ~ 32 °C	-10 °C ~ 46 °C	80 % arba mažesnė santykinė drėgmė
Šildymas	27 °C arba žemesnė	25 °C ~ 24 °C	-
Sausas	18 °C ~ 32 °C	-10 °C ~ 46 °C	-

- Jei oro kondicionierius ilgai veikia vėsinimo režimu drėgnoje vietoje, gali susidaryti dulksna.
- Įrenginio naudojimas nesilaikant nurodytų sąlygų gali suaktyvinti apsauginį įrenginį, sustabdantį prietaisą.

### Techninė oro kondicionieriaus priežiūra

#### Vidinės apsaugos naudojant įrenginio valdymo sistemą

- Ši vidinė apsauga suveikia, jei oro kondicionieriuje įvyksta gedimas.

Tipas	Aprašymas
<b>Prieš šaltą orą</b>	Kai šiluminis siurblys kaista, vidinis ventiliatorius pradeda veikti prieš šaltą orą.
<b>Atšildymo ciklas</b>	Kai šiluminis siurblys kaista, vidinis ventiliatorius pradeda veikti atšildymo režimu.
<b>Vidinio akumulatoriaus apsauga</b>	Kai oro kondicionierius veikia vėsinimo režimu, kompresorius bus išjungtas siekiant apsaugoti vidinį akumuliatorių.
<b>Kompresoriaus apsauga</b>	Siekiant apsaugoti kompresorių, oro kondicionierius nepradeda veikti iš kart, kai jis paleidžiamas.



<b>PASTABA</b>	Jei šiluminis siurblys veikia šildymo režimu, suaktyvinamas atšildymo ciklas šerkšniui, kuris galėjo susidaryti ant lauko įrenginio dėl žemos temperatūros, nutirpinti. Vidinis ventiliatorius išjungiamas automatiškai ir vėl paleidžiamas tik pasibaigus atšildymo ciklui.
----------------	---



## Dalių pavadinimų patikrinimas

Atsižvelgiant į modelį, jūsų oro kondicionierius gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

## Pagrindinės dalys

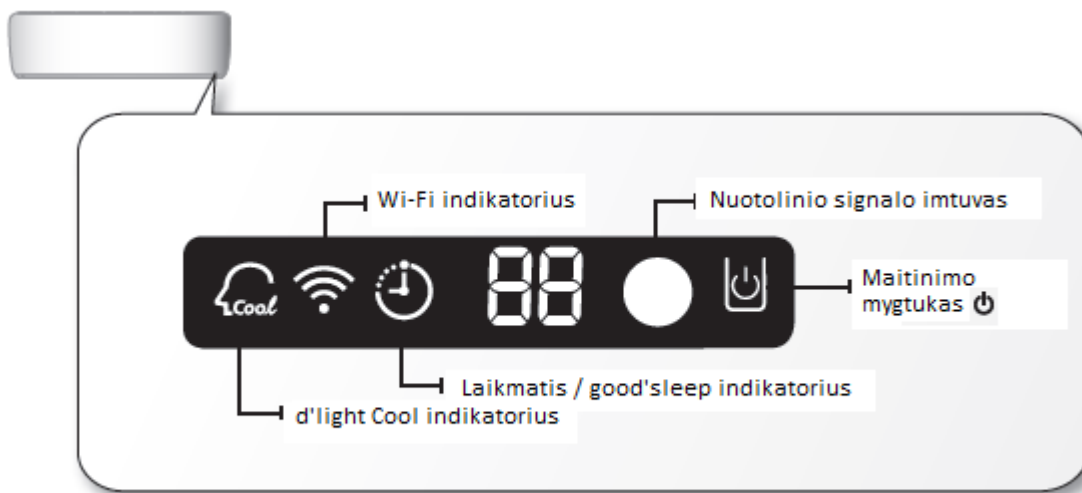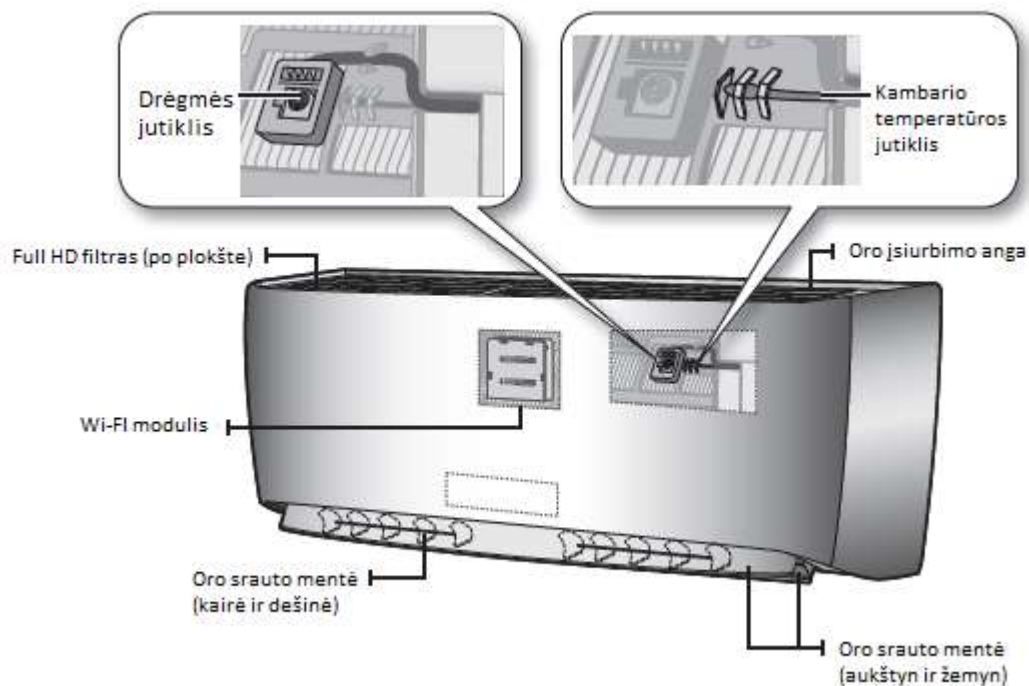


## Nuotolinio valdymo pulto patikrinimas

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į vidaus įrenginio nuotolinio valdymo pulto imtuvą.
- Tinkamai nuspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką, vidaus įrenginyje girdimas pyptelėjimas, o nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo siųstuvo indikatorius ( ).

## Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

- Prieš naudojant nuotolinio valdymo pulto funkcija, reikia nustatyti esamą laiką. (Žr. 18 psl.)

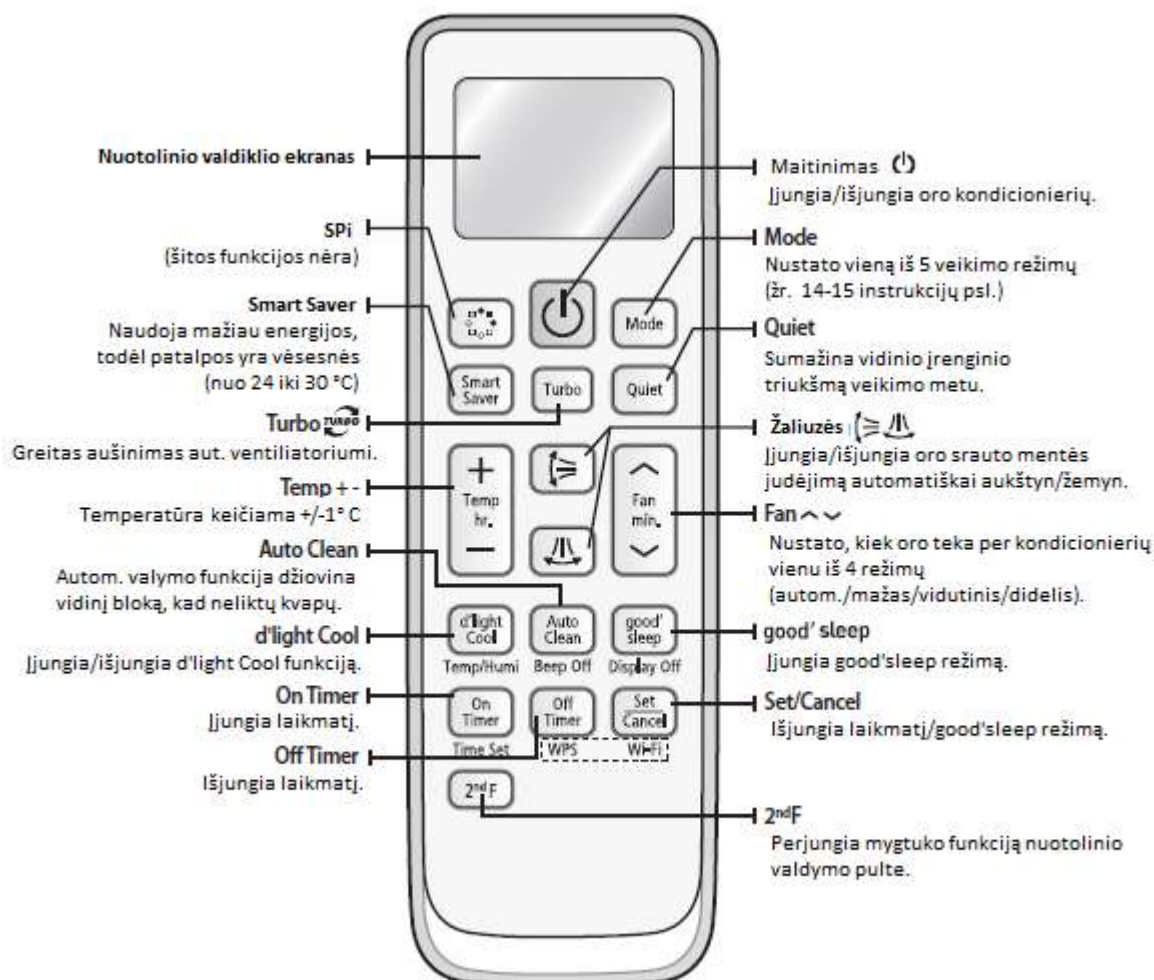

## Temp/Humi (Temperatūra / drėgmė)

- Vidaus įrenginio ekrane 5 sek. rodomas kambario drėgmės lygis ir temperatūros vertė:
  - „Hi“: aukšta (jei sant. drėgmė – 70 % arba daugiau)
  - „Sd“: standartinė (jei sant. drėgmė mažesnė nei 70 %)
  - Kambario temperatūra nurodoma verte.

## Beep off (Mygtukų garso išjungimas)

Išjungia pypsėjimą, girdimą spaudžiant mygtukus.

## Display off (Ekranų išjungimas)


Išjungia ekrano šviesą.

## Time set (Laiko nustatymas)

Leidžia nustatyti esamą laiką.

PASTABA	<p>Nuspaudus mygtuką [2ndF], nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomas indikatorius [2ndF], nuotolinio valdymo funkcijas galite keisti, kaip nurodyta toliau.</p> <p>„d'light Cool“ → „Temp/Humi“ (Temperatūra / drėgmė), „Auto Clean“ (Automat. Valymas) → „Beep Off“ (Mygtukų garso išjungimas), „good' sleep“ → „Display Off“ (Ekranų išjungimas), „On Timer“ (Įjungimo laikmatis) → „Time Set“ (Laiko nustatymas).</p> <p>Jei pasirinksite funkciją mygtuku, kai funkcija įjungta mygtuku „2ndF“, funkcija „2ndF“ atšaukiama.</p>
---------	---

## Nuotolinio valdymo pulto ekranas

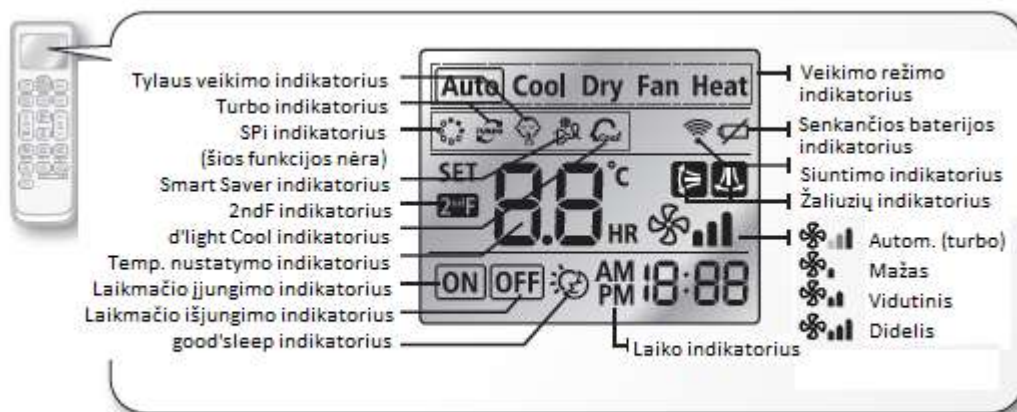

**DĖMESIO** Saugokite nuotolinio valdymo pultą, kad ant jo nepatektų vandens.

### Baterijų keitimo laikas

Baterijoms išsekus, nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma (🔋): Atsiradus piktogramai, pakeiskite baterijas. Nuotolinio valdymo pultui reikalingos dvi 1,5 V AAA tipo baterijos.

### Nuotolinio valdymo pulto laikymas

Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, prieš laikydami išimkite baterijas.

### Baterijų įdėjimas



**1. Pastumkite nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje esančią svirtelę rodyklės kryptimi ir kelkite į viršų.**

**2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas.** Patikrinkite, ar atitinka + ir - ženklai. Įsitinkinkite, kad baterijos įstatytos tinkamoje padėtyje.

**3. Atgal uždėkite dangtelį.** Kai dangtelis tinkamai įstatomas, turi pasigirsti spragtelėjimas.

### PASTABA

- Signalas gali būti tinkamai nepriimamas, jei toje pačioje patalpoje naudojamas elektroninis apšvietimas fluorescencinėmis lempomis, pavyzdžiui, inverterio fluorescencinėmis lempomis.
- Jei nuotolinio valdymo pultu valdomi kiti prietaisai, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

### Tinkamas šio gaminio baterijų utilizavimas

#### (Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)

Šis ant baterijos, instrukcijoje arba ant pakuotės pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus baterijų tinkamumo naudoti laikui, nederėtų jų išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei baterijos pažymėtos cheminių elementų Hg, Cd ar Pb sutartiniais ženklais, vadinasi, baterijų sudėtyje yra didesnis nei EB direktyvoje 2006/66 nurodytas leidžiamas gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis.

Netinkamai utilizuotos baterijos gali sukelti žalą aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, prašome atskirti baterijas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti jas perdirbti į vietinį nemokamo baterijų surinkimo punktą.

## Pagrindinė funkcija

Pagrindinis veikimas yra veikimo režimas, kurį galima pasirinkti nuspaudus mygtuką Mode (Režimas).


### „Auto“ (Automatinis)

Automatiniu režimu oro kondicionierius automatiškai nustato temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, atsižvelgiant į kambario temperatūrą.

- Jei automatinio veikimo režimu naudojamos kelios sistemos, sistema pasirenka temperatūros nustatymą ir atitinkamą veikimo režimą (COOL (Vėsinimas) arba HEAT (Šildymas)), atsižvelgiant į paleidimo metu esančią kambario temperatūrą.

### „Cool“ (Vėsinimas)

Vėsinimo režimu oro kondicionierius vėsina jūsų kambarį. Norėdami atsivėsinti karštuoju metų laiku galite reguliuoti temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

- Jei esama lauko temperatūra yra pastebimai didesnė už pasirinktą vidaus temperatūrą, patalpos atvėsinimas iki pageidaujamos temperatūros gali užtrukti.
- Tylusis režimas  sumažina vidaus įrenginio veikimo režimu „Cool“ (Vėsinimas) skleidžiamą triukšmą.

### „Dry“ (Sausinimas)


Sausinimo režimu oro kondicionierius veikia kaip vidaus oro drėgmės surinkiklis.

Sausinimo režimas suteikia orui gaivos, kai klimatas yra drėgnas.

### „Fan“ (Ventiliatorius)

Ventiliatoriaus režimą galite pasirinkti, kai norite išvėdinti kambarį. Ventiliatoriaus režimas naudingas tvankiam jūsų kambario orui atšviežinti.

### „Heat“ (Šildymas)

- Oro kondicionierius ne tik vėsina, bet ir šildo. Sušildykite savo kambarį šiuo universaliu prietaisu šaltomis žiemomis.
- Iš pradžių ventiliatorius gali neveikti 3–5 minutes, kad būtų išvengta šalto oro pūtimo, kol oro kondicionierius apšyla.
- Tylusis režimas  sumažina vidaus įrenginio veikimo režimu „Heat“ (Šildymas) skleidžiamą triukšmą.
- Kadangi oro kondicionierius šildo kambarį imdamas šilumos energiją iš lauko oro, esant ypač žemai lauko oro temperatūrai šildymo galia gali sumažėti.


Jei jaučiate, kad oro kondicionierius šildo nepakankamai, kartu naudokite papildomą šildymo prietaisą.














Norėdami įjungti oro kondicionierių, nuspauskite mygtuką .


Norėdami nustatyti veikimo režimą, nuspauskite mygtuką .

- Kiekvieną kartą nspausdus mygtuką Mode (Režimas), režimas pakeičiamas šia tvarka: „Auto“ (Automat.), „Cool“ (Vėsinimas), „Dry“ (Sausinimas), „Fan“ (Ventiliatorius) ir „Heat“ (Šildymas).

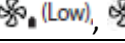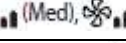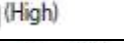

Pageidaujamą ventiliatoriaus greitį nustatysite mygtuku .

„Auto“ (Automat.)	 (Auto),
„Cool“ (Vėsinimas)	 (Auto),  (Low),  (Med),  (High)
„Dry“ (Sausinimas)	 (Auto),
„Fan“ (Ventiliatorius)	 (Low),  (Med),  (High)
„Heat“ (Šildymas)	 (Auto),  (Low),  (Med),  (High)

Pageidaujamą temperatūrą nustatysite mygtuku .

„Auto“ (Automat.)	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale.
„Cool“ (Vėsinimas)	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale.
„Dry“ (Sausinimas)	Temperatūros reguliuoti negalima.
„Fan“ (Ventiliatorius)	Temperatūros reguliuoti negalima.
„Heat“ (Šildymas)	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale.

PASTABA	Norėdami patikrinti kambario temperatūros ir drėgmės lygį, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką <b>Temp/Humi</b> (Temperatūra / drėgmė).
---------	--

## Oro srauto krypties reguliavimas


Oro srautą galima nustatyti į norimą padėtį.

### Vertikalus oro srautas

Oro srauto mentės juda aukštyn ir žemyn.



Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką .


- Oro srauto sukimo indikatorius rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane, o oro srauto mentės be perstojo juda aukštyn ir žemyn, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija.
- Norėdami nustatyti oro srautą pastovioje padėtyje, dar karta nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką .

### Horizontalus oro srautas

Oro srauto mentės juda kairėn ir dešinėn.




Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką .


- Oro srauto sukimo indikatorius rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane, o oro srauto mentės be perstojo juda kairėn ir dešinėn, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija.
- Norėdami nustatyti oro srautą pastovioje padėtyje, dar karta nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką .

PASTABA • Oro srauto krypties keisti negalima „good's sleep“ režimu, kai prietaisas vėsina. Tačiau „good's sleep“ režimu oro srauto kryptį galite reguliuoti, kai prietaisas šildo.

## „Turbo“ funkcijos naudojimas

„Turbo“ funkcija naudinga norint greitai ir efektyviai atvėsinti kambarį.

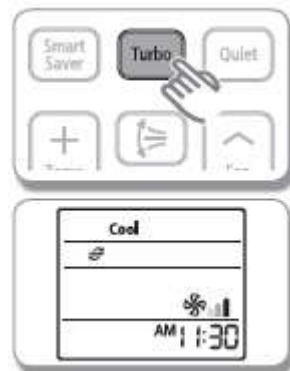

Nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomas „Turbo“ funkcijos indikatorius  ir 30 minučių įjungiamo oro kondicionieriaus „Turbo“ funkcija.

**Atšaukimas:** dar kartą nuspauskite mygtuką .


- Šią funkciją galima naudoti tik vėsinimo režimu.
- Jei nuspausite mygtuką Mode (Režimas), kai suaktyvinta „Turbo“ funkcija, ji atšaukiama.

PASTABA • Naudojant šią funkciją, temperatūros ir ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.



## Režimas „good's sleep“

Prieš naudojant „good's sleep“ režimą reikia nustatyti esamą laiką (kaip nustatyti esamą laiką, žr. 18 psl.).  
Siekiant užtikrinti komfortišką miegą, oro kondicionierius veikia režimu „good's sleep“ užmiegant w giliai miegant w pabundant.

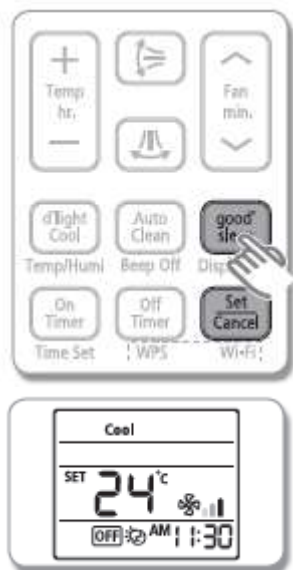

### Kai oro kondicionierius įjungtas ir veikia vėsinimo / šildymo režimu

#### 1. Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „good's sleep“.

- Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo indikatorius „good's sleep“ ir ima blyksėti išjungimo laikmačio indikatorius.

#### 2. Norėdami nustatyti laiką, nuspauskite mygtuką „good's sleep“.

- Galite nustatyti laiką pusvalandžio intervalais nuo 30 min. iki 3val. ir valandos intervalais nuo 3 iki 12 val.
- Veikimo laiką galima nustatyti nuo mažiausiai 30 min. iki daugiausiai 12 val.
- Numatytasis veikimo laikas yra 8 valandos.

#### 3. Norėdami suaktyvinti, nuspauskite mygtuką „Set/Cancel“ (Nustatyti / atšaukti).

- Išjungimo laikrodžio indikatorius nustoja blyksėti, ir likęs laikas rodomas 3 sekundes. Tada oro kondicionierius ima veikti „good's sleep“ režimu.
- Jei per 10 sek. nuo „good's sleep“ mygtuko nuspaudimo nenuspausite mygtuko Set/Cancel (Nustatyti / atšaukti), oro kondicionierius grįš į ankstesnę būseną. Patikrinkite išjungimo laikmačio indikatorius ir vidaus įrenginyje rodomą indikatorius



**Atšaukimas:** dar kartą nuspauskite mygtuką Set/Cancel (Nustatyti / atšaukti).



Galite nustatyti norimą temperatūrą 1 °C tikslumu 16–30 °C intervale (vėsinimas) / 8–30 °C (šildymas).

Režimu „good's sleep“ ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiškai.

Tačiau pasirinkus režimą „good's sleep“, kai prietaisas šildo, ventiliatoriaus greitį galima reguliuoti.



Kai įjungtas režimas „good's sleep“.

Režimu „Cool“ (Vėsinimas): oro srauto kryptis reguliuojama automatiškai.

Režimu „Heat“ (Šildymas): oro srauto krypti galima reguliuoti.

### Temperatūra ir greičio intervalas keičiami režimu „good's sleep“

- „Fall asleep“ (Užmigimas): padeda lengviau užmigti sumažindamas temperatūrą.
- „Sound sleep“ (Gilus miegas): atpalaiduoja jūsų kūną ir šiek tiek padidina temperatūrą.
- Pabudimas režimu „good's sleep“: leidžia pabusti komfortiškoje aplinkoje ir jaustis gaiviai.


#### PASTABA

- Nustatykite ilgesnį nei 5 valandų „good's sleep“ režimo išjungimo laikmatį. Jūsų miegas sutrikęs, jei režimas „good's sleep“ nustatytas per trumpai ar per ilgai, kadangi numatytasis veikimo nustatymas yra 8 valandos.
- Jei „good's sleep“ režimas nustatytas trumpiau nei 4 valandoms, veikimas bus sustabdytas tuo pačiu metu. Jei „good's sleep“ režimas nustatytas ilgiau nei 5 valandoms, jis veiks iki paskutinės pabudimo etapo valandos.
- Rekomenduojama vėsinimo temperatūra yra 25–27 °C, o šildymo temperatūra – 21–23 °C.



## Esamo laiko nustatymas

Prieš naudodami oro kondicionieriaus funkcijas, nustatykite esamą laiką.

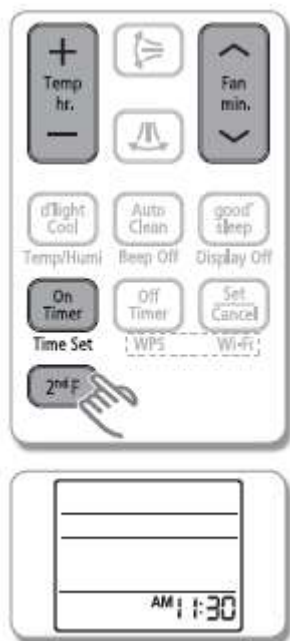

1. **Nuspauskite mygtuką „2ndF“.**
  - Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo „2ndF“ indikatorius.
2. **Norėdami nustatyti esamą laiką, nuspauskite laiko nustatymo mygtuką.**
  - AM arba PM indikatorius sublyksės ir galėsite nustatyti laiką valandoms nuspaudę mygtuką **Temp hr.** + arba -, o minutėms – mygtuką **Fan min.** ^ v.
3. **Norėdami suaktyvinti, dar kartą nuspauskite laiko nustatymo mygtuką.**

## Ij. / išj. laikmačio nustatymas

PASTABA

- Prieš naudodami šią funkciją, nuotolinio valdymo pultu patikrinkite laiką.
- Numatytasis nuotolinio valdymo pulto laikas yra 12 val. priešpiet. Pakeitus baterijas, esamas laikas pakeičiamas į numatytąjį laiką.

Galite nustatyti, kad oro kondicionierius įsijungtų / išsijungtų automatiškai pageidaujamu laiku.

**Ijungimo laikmačio nustatymas, kai oro kondicionierius išjungtas / išjungimo laikmačio nustatymas, kai oro kondicionierius įjungtas**

### Ijungimo laikmačio nustatymas




1. Nuspauskite mygtuką „**On Timer**“ (Ijungimo laikmatis) / „**Off Timer**“ (Išjungimo laikmatis).
  - Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksės įjungimo / išjungimo laikmačio indikatorius.
2. Norėdami nustatyti laiką, nuspauskite mygtuką **Temp hr.** + arba - ir mygtuką **Fan min.** v ^
  - Galite nustatyti laiką valandos intervalais nuo 1 iki 12 val. priešpiet ir popiet ir minutės intervalais nuo 1 iki 59 minučių.




## Išj. laikmačio nustatymas



3. Norėdami suaktyvinti, nuspauskite mygtuką „**Set/Cancel**“ (Nustatyti / atšaukti).

- Įjungimo laikrodžio indikatorius nustoja blyksėti, ir likęs laikas rodomas 3 sekundes.
- Jei per 10 sek. nuo laiko pasirinkimo nenuspausite mygtuko „**Set/Cancel**“ (Nustatyti / atšaukti), oro kondicionierius grįš į ankstesnę būseną. Patikrinkite įjungimo ir išjungimo laikmačių indikatorius ir vidaus įrenginyje rodomą indikatorių .

Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką „**Set/Cancel**“ (Nustatyti / atšaukti).

Papildomos įjungimo laikmačio režimo parinktys	
	Rodomas paskutinis režimas prieš išjungiant įrenginį.
	Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.
	Galite reguliuoti temperatūrą režimu „Auto“ (Automat.) / „Cool“ (Vėsinimas) / „Heat“ (Šildymas).

PASTABA • Perjungiant įjungimo / išjungimo laikmačio ir „good's sleep“ režimo išjungimo laikmačio funkcijas, taikomas tik paskutinis laikmačio nustatymas.

## Laikmačio įjungimo ir laikmačio išjungimo nustatymas vienu metu.



Norėdami nustatyti įjungimo laikmatį ir išjungimo laikmatį, vadovaukitės tuo pačiu procesu.


PASTABA • Įjungimo ir išjungimo laikmačių laikai turi skirtis.  
 • Kai laikmačio kombinacija įjungta, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Set/Cancel** (Nustatyti / atšaukti). Tiek įjungimo, tiek išjungimo laikmačiai atšaukiami ir indikatorius išnyksta.

## Funkcijos „Smart Saver“ naudojimas

Ši funkcija nustato ribinę temperatūros intervalo vertę ir padeda taupyti energiją, kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool“ (Vėsinimas).



**Kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool“ (Vėsinimas), nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Smart Saver“.**

- Nuotolinio valdymo pulto ekrane automatiškai pasirodo „Smart Saver“ indikatorius ir oro srauto sukimo indikatorius . Oro srauto mentės juda aukštyn ir žemyn.
- Jei esama temperatūra žemesnė už 24 °C, ji automatiškai pakyla iki 24 °C.

Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką **Smart Saver**.

PASTABA

- Funkciją Smart Saver galima naudoti tik režimu „Cool“ (Vėsinimas).
- Kai funkcija Smart Saver yra suaktyvinta, temperatūros intervalas ribojamas iki 24 °C ~ 30 °C.
- Jei pageidaujama temperatūra žemesnė už 24 °C, išjunkite funkciją Smart Saver nuspausdami mygtuką **Smart Saver**.
- Taip pat galima reguliuoti temperatūrą / ventiliatoriaus greitį (nurodymų žr. 15 psl.).
- Nuspaudus mygtuką **Mode** (Režimas), kai įjungta funkcija Smart Saver, funkcija išjungiama.



## Automat. valymo funkcijos naudojimas

Automatinio valymo funkcija neleidžia kauptis nešvarumams, pašalindama vidaus įrenginio viduje esančią drėgmę. Jūsų vidaus įrenginys išgarina viduje susikaupusią drėgmę. Suaktyvinkite šią funkciją, kad jūsų oras būtų dar švaresnis ir gaivesnis.



Nuspauskite mygtuką „Auto Clean“ (Automat. Valymas).

Kai oro kondicionierius yra išjungtas:

- Vidaus įrenginio ekrane pasirodo automatinio valymo indikatorius ir paleidžiama automatinio valymo funkcija.

Kai oro kondicionierius yra įjungtas:


- Sustabdžius oro kondicionieriaus veikimą, vidaus įrenginio ekrane pasirodo automatinio valymo indikatorius ir paleidžiama automatinio valymo funkcija.

\* Automatinio valymo laikas gali skirtis atsižvelgiant į prieš tai naudotą režimą.

Režimas „Auto(cool)“ (Automat. (vėsinimas)), „Cool“ (Vėsinimas), „Dry“ (Sausinimas): apytiksliai 30 min. Režimas „Auto(heat)“ (Automat. (šildymas)), „Heat“ (Šildymas), „Fan“ (Ventiliatorius): apytiksliai 15 min.


Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką **Auto clean** (Automat. Valymas).

PASTABA

- Automat. valymo indikatorius pasirodo, tik kai vidaus įrenginyje nurodoma  (švaru).
- Kai oro kondicionierius yra įjungtas, automatinio valymo funkcija veikia sustabdžius oro kondicionieriaus veikimą.

## Funkcijos „d'light Cool“ naudojimas

Vidaus įrenginyje esantis jutiklis, kuris išmatuoja kambario temperatūrą ir drėgmę, palaiko komfortiškiausią kambario temperatūros lygį automatiškai kontroliuodamas temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

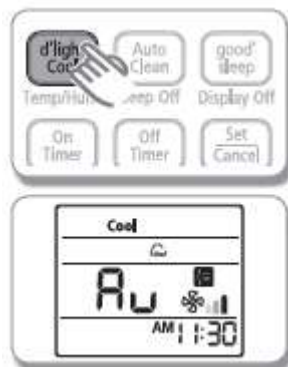


Kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool“ (Vėsinimas), nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „d'light Cool“.

- Nuotolinio valdymo pulto ekrane automatiškai pasirodo „d'light Cool“.
- Oro kondicionieriaus automatiškai nustato ventiliatoriaus greitį ir reguliuoja temperatūrą pagal kambario temperatūros ir drėgmės lygį.

Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką **d'light Cool**.

PASTABA

- Funkciją „d'light Cool“ galima naudoti tik režimu „Cool“ (Vėsinimas).
- Kai „d'light Cool“ funkcija suaktyvinta, temperatūra nustatoma automatiškai ir nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma piktograma .
- Nuspaudus mygtuką Mode (Režimas), kai įjungta funkcija „d'light Cool“, funkcija išjungiama.
- Jei naudojate kelių įrenginių sistemą, ši funkcija veikia tik tuo atveju, jei visuose vidaus įrenginiuose nustatytas „d'light Cool“ funkcija.

## Funkcijos „Quiet“ naudojimas

Galite sumažinti vidaus įrenginio skleidžiamą triukšmą.



Kai oro kondicionierius veikia režimu „Cool/Heat“ (Vėsinimas / šildymas), nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Quiet“ (Tylus veikimas).

- „Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo tylaus veikimo indikatorius.
- Vidaus įrenginys ims veikti tyliau.




Atšaukimas: dar kartą nuspauskite mygtuką **Quiet** (Tylus veikimas).

PASTABA

- Jei naudojate kelių įrenginių sistemą, ši funkcija veikia tik tuo atveju, jei visuose vidaus įrenginiuose nustatyta funkcija „Quiet“ (Tylus veikimas).

## Funkcijos „Smart A/C“ naudojimas

Galite patogiai kontroliuoti savo oro kondicionierių bet kur, naudodami „Smart“ programą.

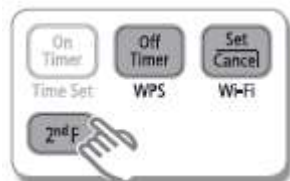

PASTABA

- Norėdami išsamesnės informacijos žr. „Smart A/C“ programos vadovą.



## Oro kondicionieriaus valymas

### ĮSPĖJIMAS

- Valydami oro kondicionierių, įsitinkite, kad maitinimo tiekimas yra išjungtas ir įrenginys atjungtas nuo sieninio lizdo.

Kai reikia, nušluostykite įrenginio paviršių sudrėkinta mikropluošto šluoste.

### PASTABA

- Valydami vidaus įrenginio šilumokaitį, susisiekite su techninio aptarnavimo centru, nes jį reikia išardyti.
- Kadangi vidaus įrenginio skydelis yra neatspaus įbrėžimams, jam valyti turėtumėte naudoti mikropluošto šluostę. Naudodami mikropluošto šluostę, šiek tiek ją sudrėkinkite ir pašalinkite bet kokius ant šluostės esančius nešvarumus, kad išvengtumėte įbrėžimų.

### ĮSPĖJIMAS

- Nevalykite ekrano šarminėmis valymo priemonėmis.
- Gaminio paviršiui valyti nenaudokite sieros rūgšties, hidrochlorinės rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklio, kerozono ar acetono ir kt.) arba neklijuokite jokių lipdukų. Tai gali pažeisti oro kondicionieriaus paviršių.



## Lauko įrenginio šilumokaičio valymas

- Kai ant šilumokaičio prisikaupia dulkių, vėsinimo efektyvumas gali sumažėti. Todėl jį reikia reguliariai valyti.
- Norėdami nuvalyti dulkes, purkškite vandeniu.

### PASTABA

- Jei jums patiems sunku nuvalyti lauko įrenginio šilumokaitį, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

### ĮSPĖJIMAS

- Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte į aštirus lauko įrenginio šilumokaičio kampus.




Šilumokaitis

(pav. gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į modelį)

## Skydelio atidarymas

Tvirtai suimkite priekinio skydelio šonus ir atidarykite pakeldami skydelį į viršų. Tada atleiskite skydelį – jis turėtų būti automatiškai užfiksuotas atidarytoje padėtyje.


- Norėdami uždaryti skydelį, šiek tiek pakelkite priekinį skydelį švelniai stumdami jį, tada nuleiskite skydelį.

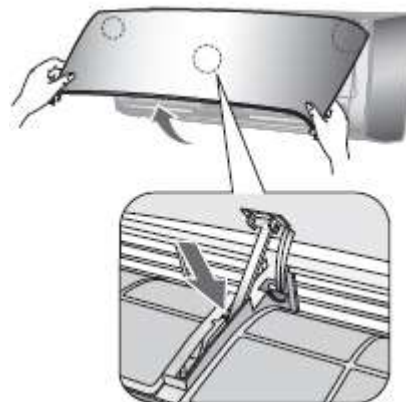

## Oro kondicionieriaus valymas

### „Full HD“ filtro nuėmimas

Paimkite už rankenos ir ją pakelkite. Tada patraukite „Full HD“ filtrą į save ir paslinkite jį žemyn.

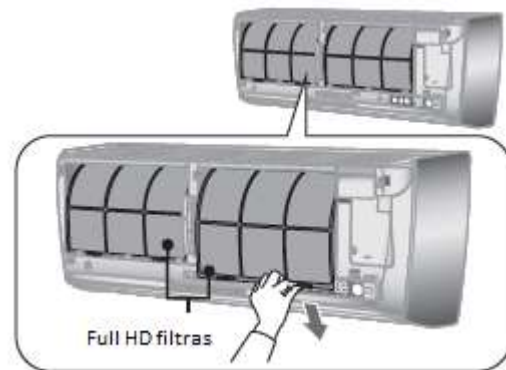

### „Full HD“ filtro valymas

Plaunamas porolono pagrindu pagamintas „Full HD“ filtras surenka didžiąją dalį ore sklindančių dalelių. Šį filtrą galima valyti dulkių siurbliu arba plauti rankomis.

Atidarykite skydelį ir išimkite „Full HD“ filtrą.




Nuvalykite „Full HD“ filtrą dulkių siurbliu arba minkštu šepėčiu. Jei dulkės per sunkios, praskalaukite filtrą po tekančiu vandeniu.



Įstatykite „Full HD“ filtrą atgal į pradinę jo padėtį ir uždarykite priekinį skydelį.



Išdžiovinkite „Full HD“ filtrą gerai vėdinamoje vietoje.

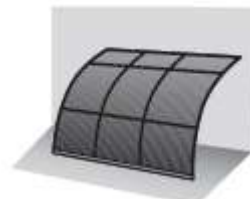

#### PASTABA

- Valykite „Full HD“ filtrą kas 2 savaites. Valymo laikotarpis gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo aplinkos sąlygas. Dulkėtose vietose valykite kartą per savaitę.
- Jei „Full HD“ filtras džiovinamas uždaroje (drėgnose) vietoje, gali atsirasti kvapas. Taip nutikus, pakartotinai plaukite ir džiovinkite filtrą gerai vėdinamoje vietoje.





## Oro kondicionieriaus priežiūra

Jei oro kondicionierius bus ilgai nenaudojamas, išdžiovinkite jį, kad būtų užtikrinta geriausia jo būklė.

- Visiškai išdžiovinkite oro kondicionierių 3–4 valandas naudodami jį režimu „Fan“ (Ventiliatorius) ir atjunkite maitinimo tiekimą. Drėgmė vidiniuose komponentuose gali sukelti pažeidimą.**
- Prieš vėl naudodami oro kondicionierių, išdžiovinkite vidinius jo komponentus 3–4 valandoms įjungdami režimą „Fan“ (Ventiliatorius). Tai padeda pašalinti kvapus, kurie galėjo atsirasti dėl drėgmės.**

### Periodiniai patikrinimai

Norėdami tinkamai prižiūrėti savo oro kondicionierių, žr. šią lentelę.

Tipas	Aprašymas	Kas 2 sav.	Kas 3 mėn.	Kas 4 mėn.	Kartą per metus
Vidaus įrenginys	Išvalykite „Full HD“ filtrą (1)	X			
	Vidaus Išvalykite kondensato išleidimo dubenį (2)				X
	Kruopščiai nuvalykite šilumokaitį (2)				X
	Išvalykite kondensato išleidimo vamzdį (2)			X	
	Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas (1)				X
Lauko įrenginys	Nuvalykite lauko įrenginio šilumokaitį (2)			X	
	Išvalykite šilumokaičio vidų (2)				X
	Nuvalykite elektros komponentus oro srove (2)				X
	Patikrinkite, ar visi elektriniai komponentai yra tvirtai priveržti (2)				X
	Nuvalykite ventiliatorių (2)				X
	Patikrinkite, ar visa ventiliatoriaus konstrukcija yra tvirtai priveržta (2)				X
	Išvalykite kondensato išleidimo dubenį (2)				X


X : šis ženklas nurodo periodinį vidaus / lauko įrenginio patikrinimą, Norėdami tinkamai prižiūrėti savo oro kondicionierių, vadovaukitės aprašymu.

- ĮSPĖJIMAS
- (1) Aprašytas operacijas reikia atlikti dažniau, jei sumontavimo vietoje yra labai daug dulkių.
  - (2) Šias operacijas visuomet turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai.  
Detalesnės informacijos ieškokite vadove pateiktoje sumontavimo dalyje.

## Trikčių diagnostika

Jei oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. šią lentelę. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir nebūtinų išlaidų.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Oro kondicionierius visiškai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite maitinimo tiekimą ir dar kartą paleiskite oro kondicionierių.</li> <li>Prijunkite arba įjunkite srovės pertraukiklį ir tada dar kartą paleiskite oro kondicionierių.</li> <li>Patikrinkite, ar įjungtas išjungimo laikmatis. Dar kartą paleiskite oro kondicionierių nuspausdami mygtuką <b>Power</b> (Maitinimas).</li> </ul>
Negalima reguliuoti temperatūros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar pasirinktas režimas „Dry“ (Sausinimas) / „Fan“ (Ventiliatorius) / „Turbo“ / „d'light Cool“. Šiais režimais pageidaujama temperatūra nustatoma automatiškai ir temperatūros reguliuoti negalima.</li> </ul>
Iš oro kondicionieriaus neina vėsus / šiltas oras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar nustatyta temperatūra yra aukštesnė (vėsinimo režimu) / žemesnė (šildymo režimu) už esamą temperatūrą. Norėdami pakeisti temperatūros nustatymą, nuotolinio valdymo pultu nuspauskite mygtuką <b>Temp hr.</b> + arba -.</li> <li>Patikrinkite, ar „Full HD“ filtras nėra užkimštas purvu. Jei „Full HD“ filtre labai daug dulkių, vėsinimo (šildymo) efektyvumas gali sumažėti. Dažniau jį valykite.</li> <li>Patikrinkite, ar lauko įrenginys nėra uždengtas arba sumontuotas netoli kliūties. Pašalinkite dangą arba kliūtį.</li> <li>Jei norite naudoti oro kondicionierių saulėje, uždenkite lauko įrenginį, pavyzdžiui, užuolaidomis.</li> <li>Patikrinkite, ar oro kondicionierius nėra įjungtas atšildymo režimu. Kai žiemą susidaro ledas arba lauko temperatūra per žema, oro kondicionierius automatiškai veikia atšildymo režimu. Atšildymo režimu vidaus ventiliatorius sustoja ir šaltas oras neišeina.</li> <li>Jei atidarytos durys arba langai, tai gali sumažinti vėsinimo (šildymo) efektyvumą. Uždarykite duris ir langus.</li> <li>Patikrinkite, ar oro kondicionierius buvo išjungtas sustabdžius vėsinimą ar šildymą. Tokiu atveju veikia tik ventiliatorius siekiant apsaugoti lauko įrenginio kompresorių.</li> <li>Patikrinkite, ar vamzdžio ilgis nėra per didelis. Kai vamzdžio ilgis viršija didžiausią leidžiamą vamzdžio ilgį, vėsinimo (šildymo) efektyvumas gali sumažėti.</li> </ul>
Negalima reguliuoti oro srauto krypties.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar nesate pasirinkę režimo „good's sleep“. Šiuo režimu oro srauto krypties reguliuoti negalima. (Tačiau „good's sleep“ režimu oro srauto kryptį galite reguliuoti, kai prietaisas šildo.</li> </ul>

PROBLEMA	SPRENDIMAS
<b>Negalima reguliuoti ventiliatoriaus greičio.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar pasirinktas režimas „Auto“ (Automat.) / „Dry“ (Sausinimas) / „Turbo“ / „good's sleep“ / „d'light Cool“. Šiais režimais ventiliatoriaus greitis nustatytas automatiškai ir jo reguliuoti negalite.</li> </ul>
<b>Neveikia nuotolinio valdymo pultas..</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar baterijos nėra išsekusios.</li> <li>Įsitinkite, kad niekas neblokuoja jūsų nuotolinio valdymo pulto.</li> <li>Patikrinkite, ar prie oro kondicionieriaus nėra stipraus apšvietimo aparato. Ryški dienos šviesos lempučių ar neoninių ženklų šviesa gali sukelti elektros bangų trikdžius.</li> </ul>
<b>Negalima nustatyti laikmačio funkcijos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitinkite, ar nustatę laiką nuspaudėte nuotolinio valdymo pulto mygtuką <b>Set/Cancel</b> (Nustatyti / atšaukti).</li> </ul>
<b>Indikatorius visą laiką mirksi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuspauskite maitinimo mygtuką Power  arba atjunkite pagalbinio maitinimo jungiklio kištuką / jungiklį. Jei pranešimai vis dar mirksi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.</li> </ul>
<b>Veikimo metu kambaryje jaučiamas kvapas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar prietaiso veikimo vietoje nėra dūmų. Išvėdinkite patalpą arba 1–2 al. Jjunkite prietaisą režimu „Fan“ (Ventiliatorius). (Oro kondicionieriuje nenaudojami jokie kvapą skleidžiantys komponentai.)</li> <li>Išvalykite „Full HD“ filtrą, jei jis purvinas. Pakeiskite dezodoruojantį filtrą, jei jis purvinas.</li> </ul>
<b>Rodoma klaida.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jei vidaus įrenginio ekrane atsiranda klaidos indikatorius, pavyzdžiui, E101, E121, E122, E154, E186, E102, mirksi visi, E221, E237, E251, E416, E458, E461, E462, E464, E465, E467, E468, E469, E471, E472, E554, E556, E142, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.</li> </ul>
<b>Skleidžiamas triukšmas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atsižvelgiant į oro kondicionieriaus naudojimo būseną, pasikeitus šaltnešio srauto kryptčiai, gali pasigirsti triukšmas. Tai normalu.</li> </ul>
<b>Iš lauko įrenginio sklinda dūmai.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tai nereiškia gaisro – žiemą atšildymo režimo metu iš lauko įrenginio šilumokačio gali sklisti garai.</li> </ul>
<b>Iš lauko įrenginio vamzdžio jungties laša vanduo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dėl temperatūros skirtumo gali susidaryti vanduo. Tai normalu.</li> </ul>

\* Dėl „Smart A/C“ prijungimo problemos žr. „Smart A/C“ programos vadovą.

TURITE KLAUSIMŲ ARBA PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
ALBANIJA	42 27 5755	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
AUSTRIJA	0810 – „Samsung“ (7267864, 0,07 EUR / min.)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
BELGIJA02-	201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (olandų)
		<a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (prancūzų)
BOSNIJA	05 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
BULGARIJA	07001 33 11, įprastas tarifas	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
KROATIJA	062 „Samsung“ (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ČEKIJA	800 – „Samsung“ (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
DANIJA	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SUOMIJA	09 85635050	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
PRANCŪZIJA	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
	0180 5 SAMSUNG bzw.	
VOKIETIJA	0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
KIPRAS	8009 4000 tik iš laidinio telefono (+30) 210 6897691 iš mobilaus ir laidinio tel. 80111 – „Samsung“ (80111 726 7864) tik iš laidinio telefono	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
GRAIKIJA	(+30) 210 6897691 iš mobilaus ir laidinio tel.	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
VENGRIJA	06-80 – „Samsung“ (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ITALIJA	800 – „Samsung“ (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LIUKSEMBURGAS	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
MAKEDONIJA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
JUODKALNIJA	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
NYDERLANDAI	0900 – „Samsung“ (0900-7267864) (0,10 EUR / min.)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
NORVEGIJA	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LENKIJA0 801-1	„Samsung“ (172-678) +48 22 607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
PORTUGALIJA	808 20 – „Samsung“ (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
RUMUNIJA	08008 – „Samsung“ (08008 726 7864) Nemokamas telefono nr.	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SERBIJA	0700 „Samsung“ (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SLOVAKIJA	0800 – „Samsung“ (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ISPANIJA	902 - 1 – „Samsung“ (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ŠVEDIJA	0771 726 7864 („Samsung“)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ŠVEICARIJA	0848 – „Samsung“ (7267864, 0,08 CHF / min.)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> (vokiečių)
		<a href="http://www.samsung.com/ch_fr/">www.samsung.com/ch_fr/</a> (prancūzų)
JUNGTINĖ KARALYSTĖ	0330 „Samsung“ (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
AIRIJA	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LIETUVA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LATVIJA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ESTIJA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

